




Csempe és Kert kft  
4551 Nyíregyháza Oros, Nyíregyházi u. 15.  
tel: 06 30 181-3468  
email: [info@kertcentrum.hu](mailto:info@kertcentrum.hu)  
web: [www.kertcentrum.hu](http://www.kertcentrum.hu)

### A WPC teraszburkolat fektetése

A WPC teraszburkolat lerakása ugyanúgy szaktudást igényel, mint bármely más hideg vagy melegburkolat kivitelezése! Gondosan ügyelni kell a vízvezetés miatti lejtések kialakítására és a hőingadozás következtében fellépő méretváltozások miatti illesztési hézagok megfelelő kialakítására!

A burkolat telepítésének első lépése a megfelelően tömör, szilárd aljzat kialakítása. Ez lehet beton, esetleg régi csempézett vagy más módon burkolt tömör, teherbíró felület, melynek enyhe lejtése kell legyen a párnafák fektetési irányába (1.ábra). Ügyeljük arra is, hogy a párnafák síkja egyenletes legyen!

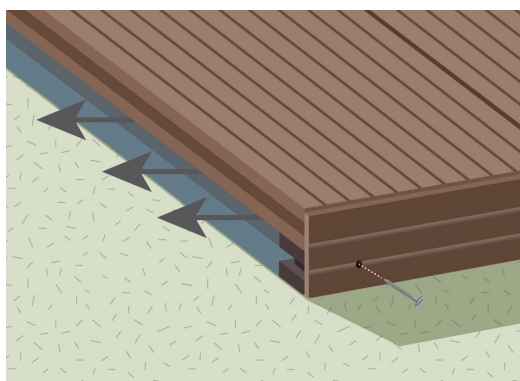

1. ábra



2. ábra

A párnafákat az aljzathoz műanyag dübelekkel és rozsdamentes csavarokkal rögzítjük egymástól 30-35 cm távolságra. A WPC teraszburkoló szálakat ezután rögzíthetjük a párnafákhoz a hozzá kapott T alakú műanyag rögzítő ún. klippekkel és a hozzá tartozó rozsdamentes csavarokkal (2. ábra). Fontos hogy a teraszburkoló szálak közötti néhány mm távolságot hosszirányban is megtartsuk, ami a szálak hosszától függően 3-5 mm körül legyen. Soha ne érjenek szorosan egymáshoz a szálak, mert az az anyag deformálódásához vagy töréséhez vezethet!

### FONTOS!

**A WPC burkolatra garanciát csak rendszerben történő vásárlás esetén vállalunk!**

1 m2 WPC szett tartalma:

1. 2,4 szál WPC teraszburkoló, melynek mérete: 25x140x2900 mm,
2. 3 méter WPC alátét, melynek mérete: 30x60x2200 mm,
3. 25 db T alakú műanyag rögzítő klippel, rozsdamentes csavarokkal.